



Lista de Peças para Versão /70/71	Pag. 3
Lista de Peças para Versão /80/81	Pag. 4
Lista de Peças para Versão /20/21	Pag. 5
Lista de Peças para Versão /30/31	Pag. 6
Lista de Peças para Versão /40/41	Pag. 7

MANUAL DE SERVIÇO

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Voltagem	: 127V ou 220V
Consumo	: 500W
Nível de ruído	: 87dB (A)
Recursos	: 2 velocidades + Pulsar
Copo	: Polipropileno de 1,5L

Nível de ruído: O nível de ruído é medido com $\frac{3}{4}$ de um copo com água. A tolerância pode ser de + 3 dB, inclusive por variações de voltagem.

Temperatura do alimento: O copo permite o processamento de receitas quentes, até 80°C, desde que as mesmas não contenham óleo ou gordura.

Processamento de gelo: Os cubos de gelo devem ser colocados, um a um, abrindo e fechando a tampa do copo durante esta operação e sempre com o motor ligado.

Cheiro ou Fumaça: É comum o liquidificador novo exalar cheiro ou até um pouco de fumaça durante as primeiras utilizações.

Modificação a partir da semana 0907 (/70/71 e /80/81)

A partir da semana 0907 foi alterada a base do liquidificador e cancelada a chave de segurança. Para a nova versão foi acrescentada uma tampa (posição 16 da vista explodida) e alterada a base de todas as versões de cores.

Identificação no número de série na base do liquidificador



Data: 01/10/2007 – Modificado em 20/06/2011

INSTRUÇÕES PARA REPARO

Desmontagem da versão anterior a semana 0907:

- Retire os 2 parafusos da base do aparelho.
- Coloque o seletor de voltagem na posição “0” para retirar o botão
- Empurre o eixo do seletor para retirá-lo.
- Gire o intermediário no sentido horário, para retirá-lo.

Funcionamento:

A mudança de rotação é feita através do diodo da chave de velocidades.

Remontagem:

Para facilitar a remontagem siga a seqüência; a) fixe a chave de velocidades no corpo e o botão, b) apóie o fundo da base na bancada, c) coloque o motor, d) monte o interruptor de segurança, e) encaixe a alavanca do interruptor de segurança, f) encaixe o corpo na base, g) rosqueie o intermediário e h) fixe os parafusos.

Segurança:

Teste o sistema de segurança antes de devolver o aparelho ao consumidor.


Desmontagem para nova versão a partir da semana 0907:


- Retire a tampa superior (Pos. 16) forçando com as mãos, conforme mostra a seqüência da (Fig. 01).
- Retire os 2 parafusos da base do aparelho.
- Coloque o seletor de voltagem na posição “0” para retirar o botão
- Empurre o eixo do seletor para retirá-lo.
- Gire o intermediário no sentido horário, para retirá-lo.



(Fig.01)

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO NOVO MOTOR DE VÁRIOS TERMINAIS

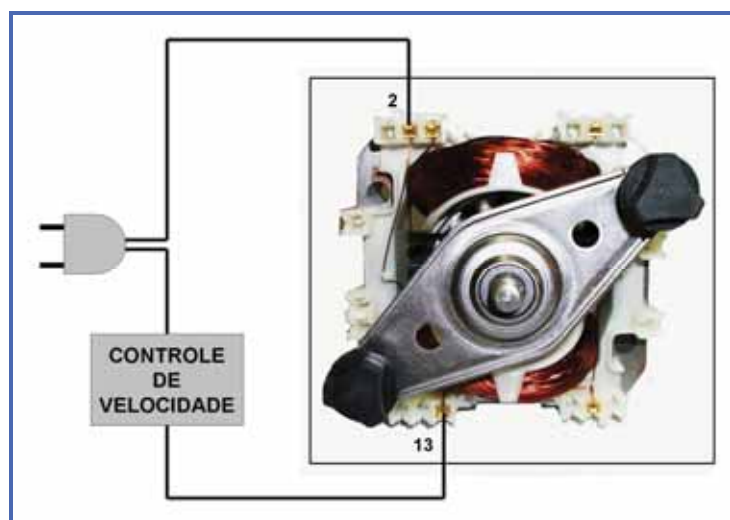

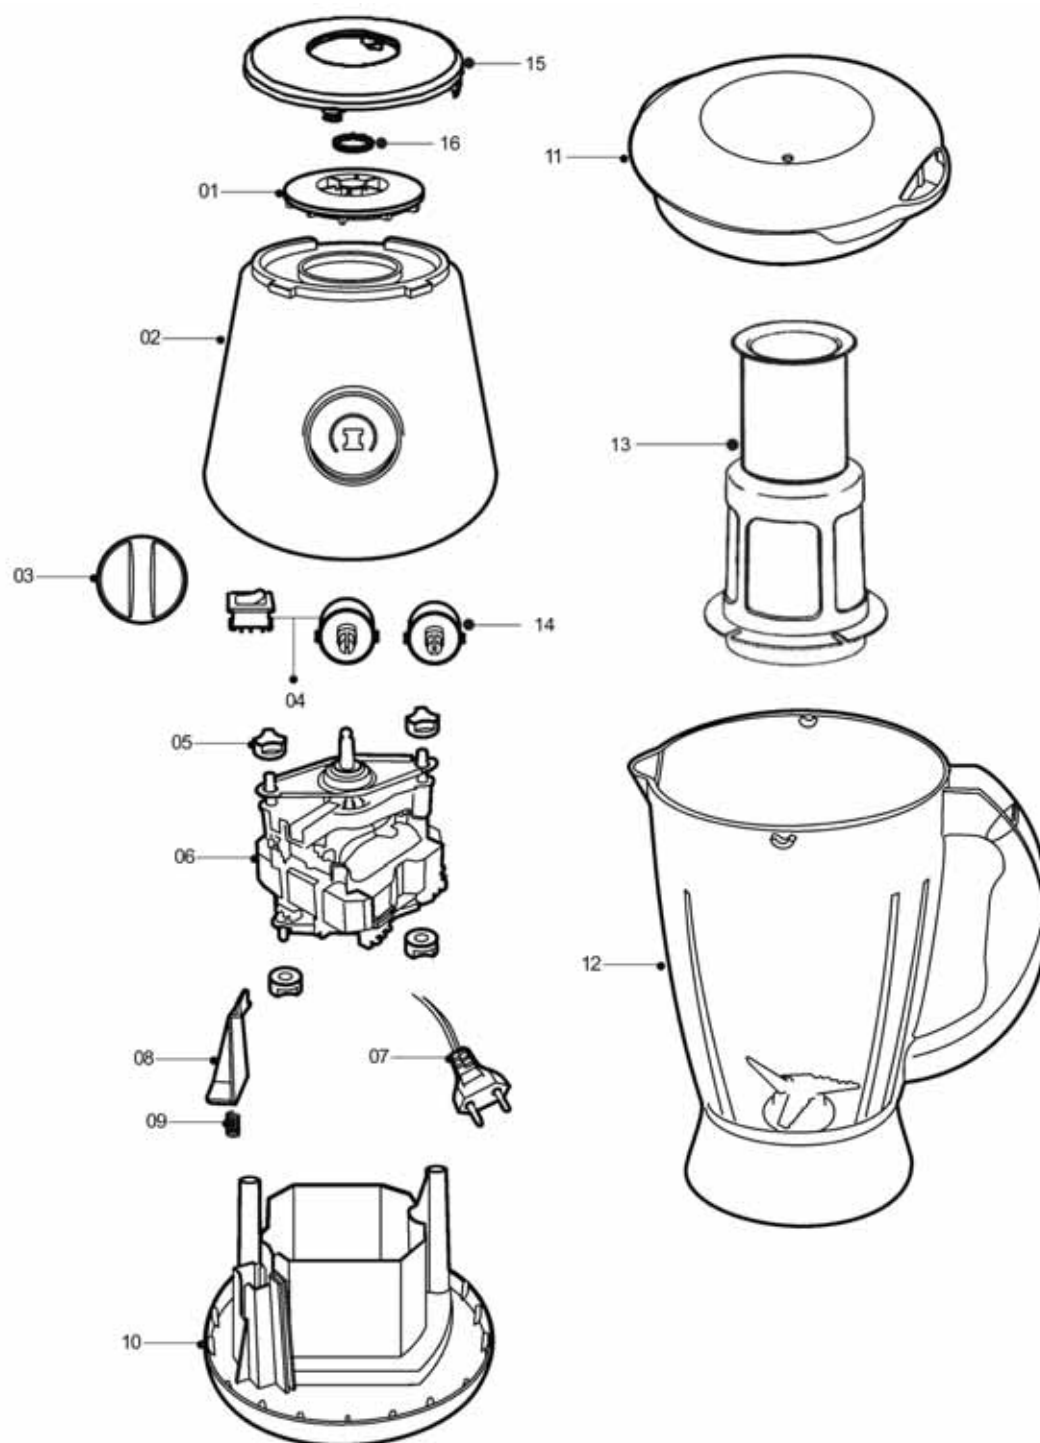


RI2008 - BRANCO

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS	POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
1	3207		8	3682	
2	3683	Vide inf. abaixo #	9	3681	
2	4281	#	10	3685	
3	3684		11	2715	
4	3998		12	2712	
5	1541		13	2705	
6	3660	220V	14	3998	#
6	3661	110V	15	4280	#
7	3692	220V	16	2865	
7	3699	110V			

CÓDIGO 3683 NÃO DISPONÍVEL. UTILIZAR OS CÓDIGOS 4281 (2) / 3998 (14) / 4280 (15)

(#) SOMENTE PARA MODELO A PARTIR DA SEMANA 0907

Data: 01/10/2007 – Modificado em 20/06/2011

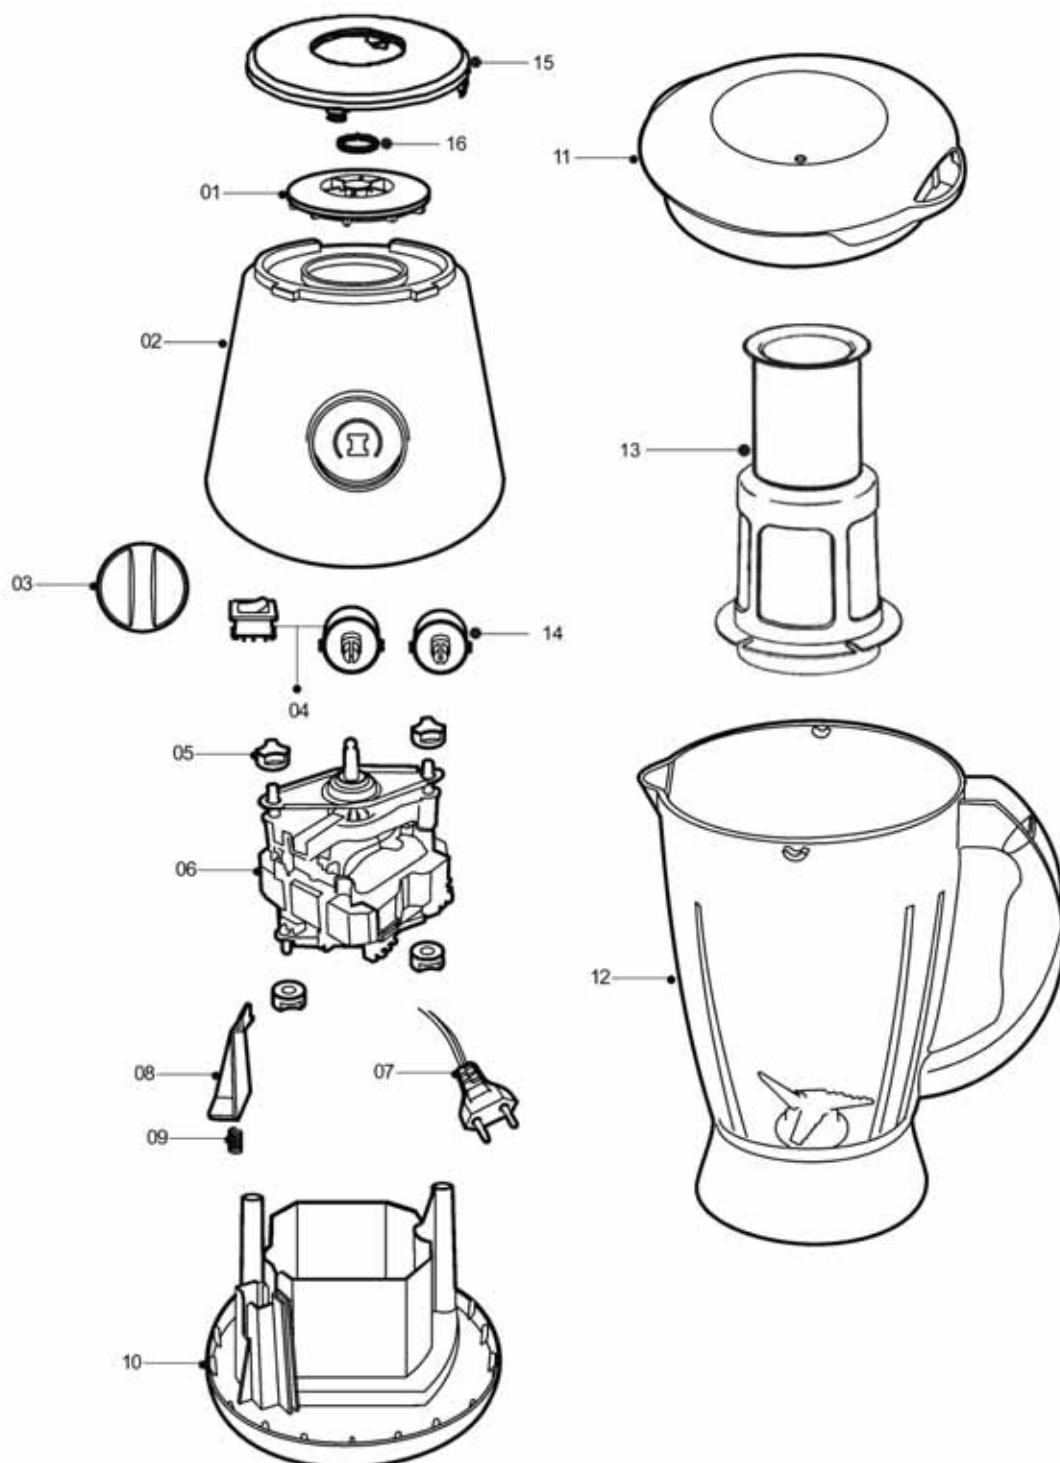


RI2008 - PRETO

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS	POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
1	3769		8	3682	
2	3996	Vide inf. abaixo #	9	3681	
2	4282	#	10	3999	
3	3997		11	3995	
4	3998		12	2712	
5	1541		13	3431	
6	3660	220V	14	3998	#
6	3661	110V	15	4406	#
7	3424	220V	16	2865	
7	3774	110V			

CÓDIGO 3996 NÃO DISPONÍVEL. UTILIZAR OS CÓDIGOS 4282 (2) / 3998 (14) / 4406 (15)

(#) SOMENTE PARA MODELO A PARTIR DA SEMANA 0907

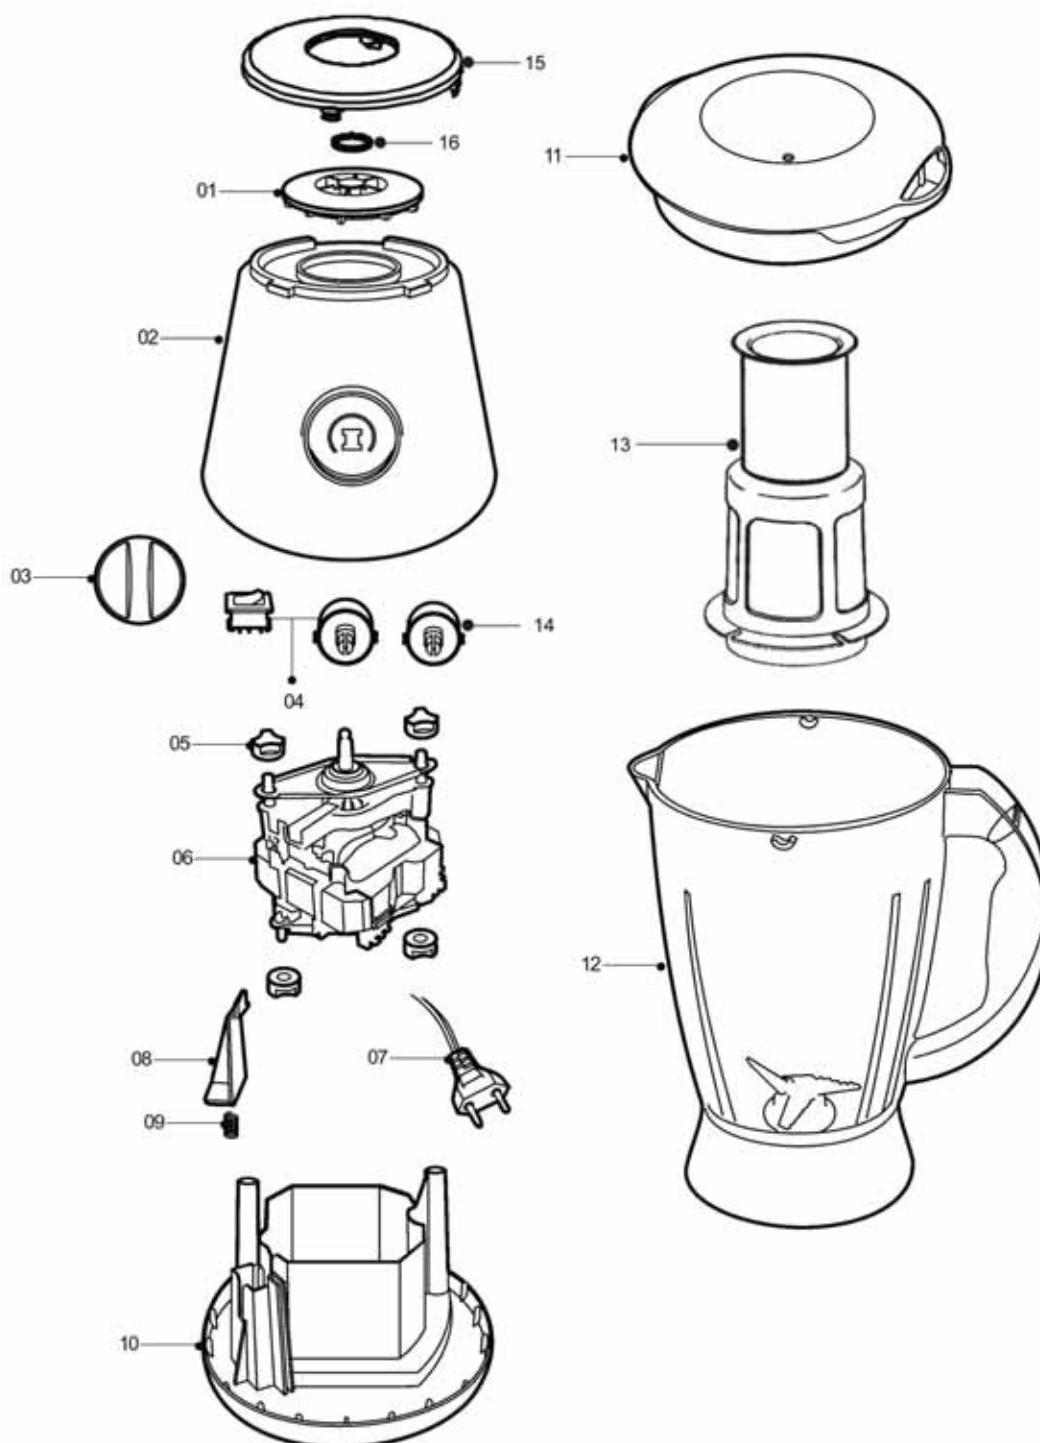

RI2008 - BRANCO E VIOLETA


POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS	POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
1	3207		8	3682	
2	4665	BCO / VIOLETA	9	3681	
3	4666		10	4667	
4	3998		11	2715	
5	1541		12	2712	
6	3660	220V	13	2705	
6	3661	110V	14	3998	
7	3692	220V	15	4280	
7	3699	110V	16	2865	



RI2008 - BRANCO E AZUL

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
1	3207	
2	4668	BCO / AZUL
3	3684	
4	3998	
5	1541	
6	3660	220V
6	3661	110V
7	3692	220V
7	3699	110V

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
8	3682	
9	3681	
10	3685	
11	2715	
12	2712	
14	3998	
15	4280	
16	2865	

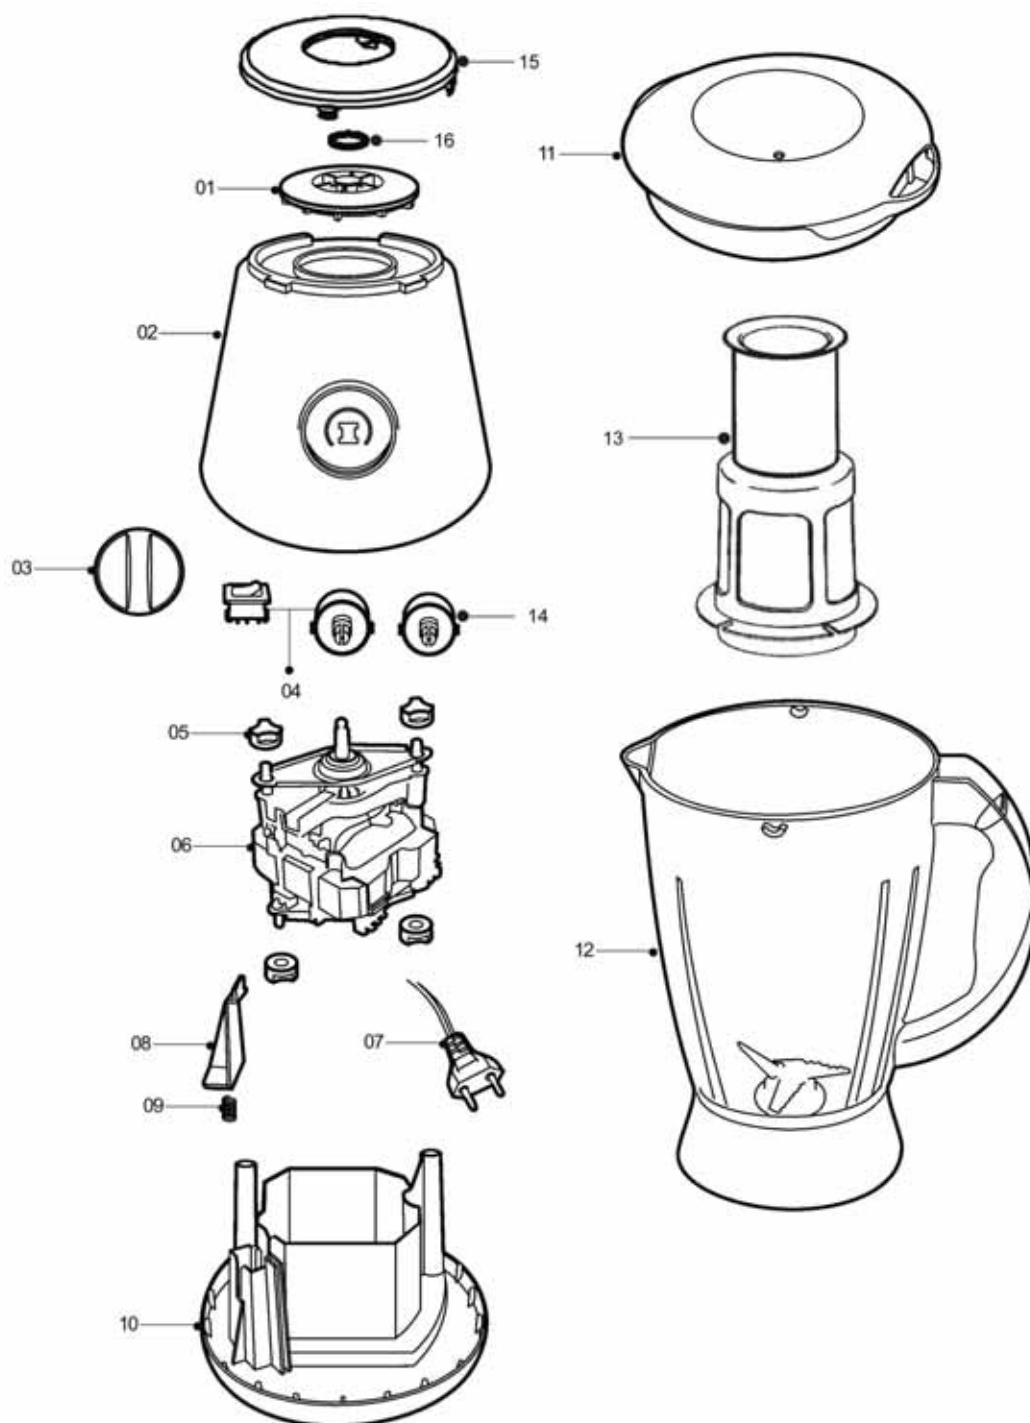

RI2008 - BRANCO E AZUL C/ FILTRO

POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS	POSIÇÃO	CÓDIGO	OBS
1	3207		8	3682	
2	4668	BCO / AZUL	9	3681	
3	3684		10	3685	
4	3998		11	2715	
5	1541		12	2712	
6	3660	220V	13	2705	
6	3661	110V	14	3998	
7	3692	220V	15	4280	
7	3699	110V	16	2865	